




Sicherungen

Sicherungskasten 1

Hinweis: Für den Zugang zu Sicherungskasten 1 müssen bestimmte Komponenten ausgebaut werden. Diese Arbeiten müssen von einem Tesla-Servicetechniker durchgeführt werden. Die folgende Sicherungsliste dient lediglich der Feststellung, ob eine Sicherung in diesem Kasten gewechselt werden muss. Wenden Sie sich an Tesla, wenn ein Austausch erforderlich ist.

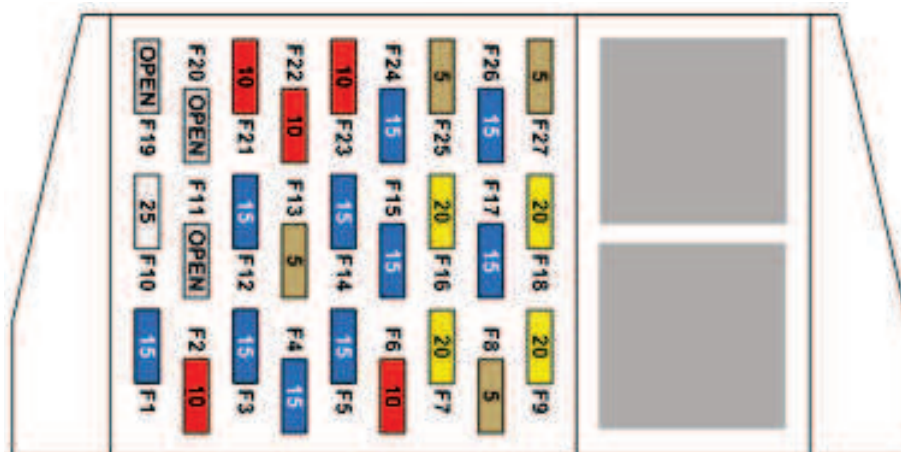

Sicherung	Wert	Geschützter Stromkreis
1	15 A	Scheibenwischer (abgeschaltet)
2	10 A	Scheinwerfer-Nivellierung, Spiegelleuchten
3	15 A	Sitzheizung, zweite Sitzreihe rechts
4	15 A	Sitzheizung, zweite Sitzreihe Mitte
5	15 A	Sitzheizung (Fahrsitz)
6	10 A	Nicht verwendet
7	20 A	Elektronische Feststellbremse (redundant)
8	5 A	Lenkmodulsäule
9	20 A	Standardaudioanlage
10	25 A	Panorama-Sonnendach
11	Öffen	Nicht verwendet
12	15 A	Sitzheizung, zweite Sitzreihe links
13	5 A	Klimaanlagefunktionen Fahrgastraum
14	15 A	Sitzheizung, erste Sitzreihe links
15	15 A	Nicht verwendet
16	20 A	Elektronische Feststellbremse (primär)




Sicherung	Wert	Geschützter Stromkreis
17	15 A	Kühlmittelpumpe 2
18	20 A	Premium-Audioverstärker
19	Öffen	Nicht verwendet
20	Öffen	Nicht verwendet
21	15 A	Einparkhilfe
22	5 A	Heizungsbedienelemente (Hauptstromversorgung)
23	15 A	Nicht verwendet
24	5 A	Kühlmittelpumpe 3
25	15 A	Antriebsumrichter
26	15 A	Kühlmittelpumpe 1
27	10 A	Steuergerät für SRS (Rückhalte- und Sicherheitssysteme)



Sicherungen

Sicherungskasten 2

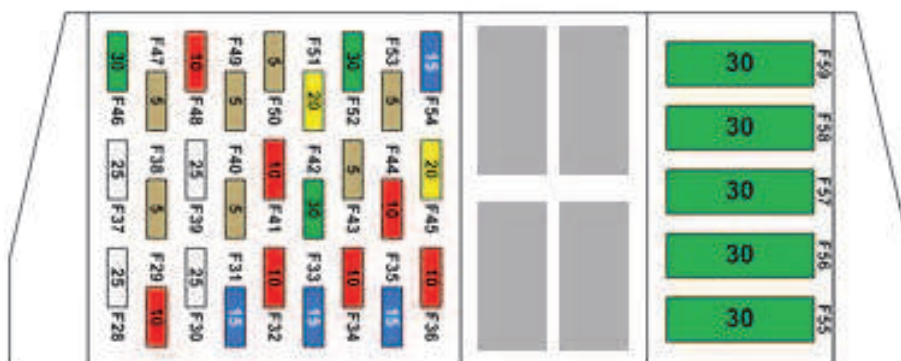


Sicherung	Wert	Geschützter Stromkreis
28	25 A	Fensterhebermotor (rechts hinten)
29	10 A	Schalterschütz-Stromversorgung
30	25 A	Fensterhebermotor (rechts vorne)
31	15 A	Vorwärtsgerichtete Kamera/aktive Sicherheit
32	10 A	Türbedienelemente (rechte Seite)
33	15 A	Nicht verwendet
34	10 A	Vorwärtsgerichtete Kamera, Entfeuchtung
35	15 A	12-V-Steckdose
36	10 A	Luftfederung
37	25 A	Fensterhebermotor (links hinten)
38	5 A	Fahrersitzspeicher
39	25 A	Fensterhebermotor (links vorne)
40	5 A	Hintere Türgriffe
41	10 A	Türbedienelemente (linke Seite)
42	30 A	Elektrische Heckklappe
43	5 A	Dauerstromsensor, Bremsschalter
44	10 A	Lader (Ladeanschluss)
45	20 A	Passiver Eingang (Hupen)
46	30 A	Karosserie-Bedienelemente (Gruppe 2)
47	5 A	Handschuhfach-Beleuchtung, OBD-II
48	10 A	Karosserie-Bedienelemente (Gruppe 1)



Sicherung	Wert	Geschützter Stromkreis
49	5 A	Instrumententafel
50	5 A	Sirene, Einbruchs-/Neigungssensor (nur Europa)
51	20 A	Touchscreen
52	30 A	Beheizte Heckscheibe
53	5 A	Batteriemanagementsystem
54	15 A	Scheibenwischer-Enteiser
55	30 A	Elektrischer Sitz (links vorne)
56	30 A	Elektrischer Sitz (rechts vorne)
57	30 A	Fahrgastraumgebläse
58	30 A	12-V-Steckdose/Nebenspeisung vorwärtsgerichtete Kamera
59	30 A	HVAC2-Strom



Sicherungskasten 3

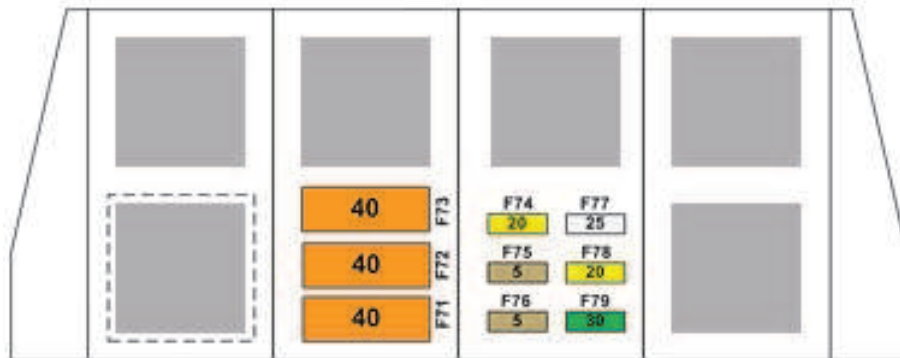

Sicherung	Wert	Geschützter Stromkreis
71	40 A	Kondensatorgebläse (links)
72	40 A	Kondensatorgebläse (rechts)
73	40 A	Unterdruckpumpe
74	20 A	Zündungsspannung ein
75	5 A	Antriebseinheit (vorne)
76	5 A	Zündungssensor
77	25 A	Stabilitätskontrolle
78	20 A	Scheinwerfer - Fern-/Abblendlicht
79	30 A	Beleuchtung - außen/innen