


Anheben des Fahrzeugs

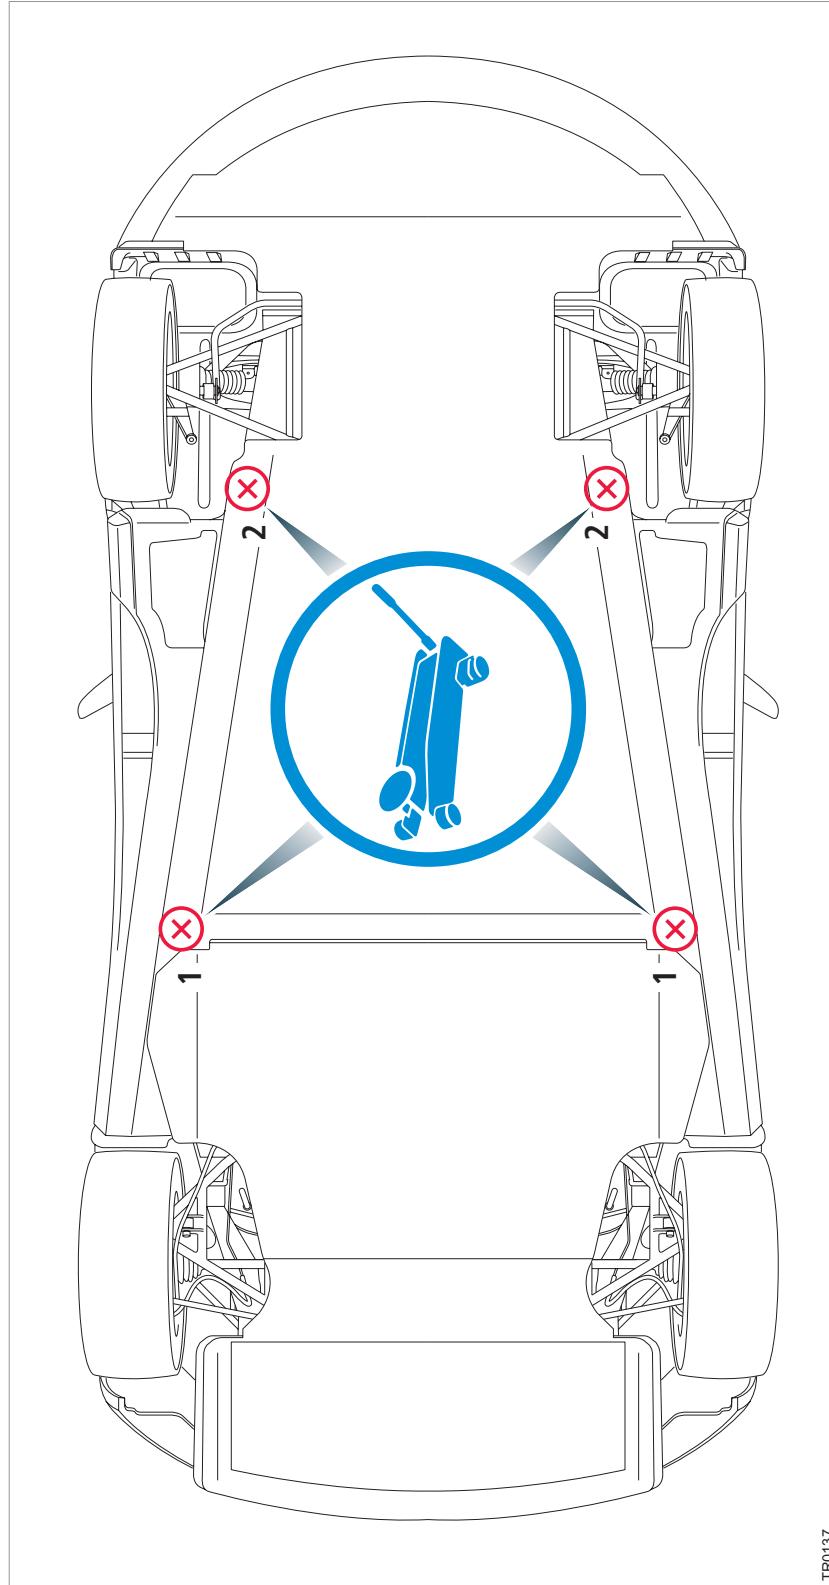

TR0137

Wagenheberansatzpunkte


WARNUNG: Heben Sie das Fahrzeug nie an, wenn das Ladekabel angeschlossen ist, unabhängig davon, ob es gerade geladen wird. Ziehen Sie immer das Ladekabel ab, bevor Sie das Fahrzeug anheben. ▶ Beachten Sie für die richtigen Wagenheberansatzpunkte die Abbildung und die Beschriftungen am Fahrzeug.

Informationen zum Anheben des Fahrzeugs über eine Zweisäulenhebebühne finden Sie auf der folgenden Seite.

1. Seitliche Wagenheberansatzpunkte Über diesen Punkt werden sowohl die vordere als auch die hinteren Räder angehoben.
2. Vorderer Wagenheberansatzpunkt

Vorsicht: Das Anheben des Fahrzeugs über einen anderen Punkt führt zu Schäden am Fahrzeug.

Vorsicht: Verwenden Sie eine angemessene Gummi- oder Holzauflage, um die Oberfläche des Fahrgestells vor Schäden zu schützen. Nicht über ein Karosserieteil anheben.

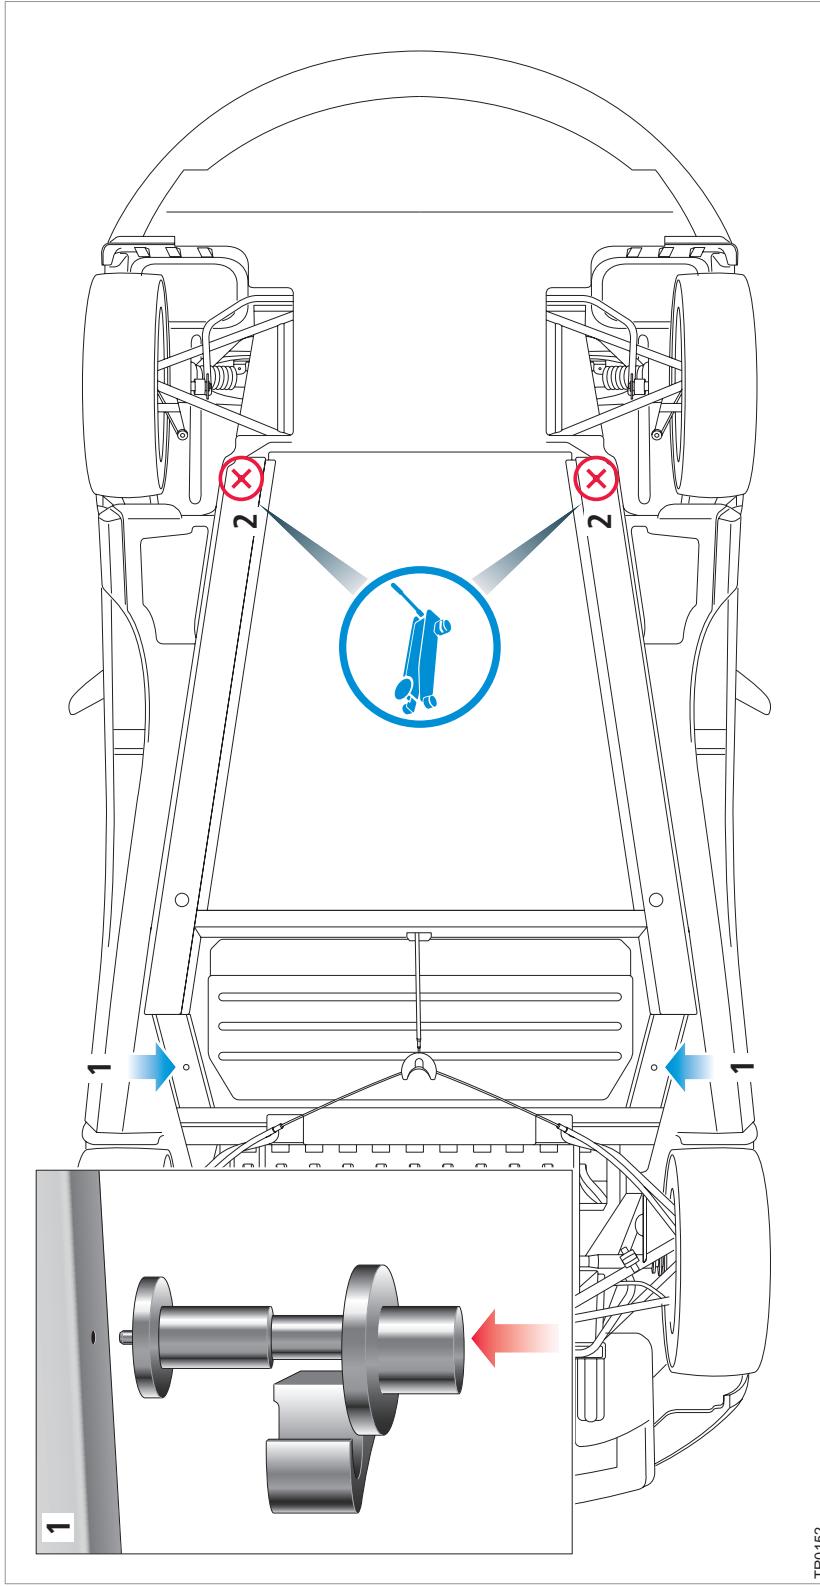

Fahrzeughebepunkte

! WARENUNG: Ein Anheben des Fahrzeugs über eine Zweisäulenhebebühne mit angebrachtem hinteren Unterschutz kann zu Schäden am Fahrzeug, schweren Verletzungen oder Tod führen. ▲

Beachten Sie für die richtigen Stützpunkte die Abbildung und die Beschriftungen am Fahrzeug. Weitere Informationen zum Anheben des Fahrzeugs über einen Wagenheber finden Sie auf der vorherigen Seite.

Vor dem Anheben über eine Zweisäulenstützsäule müssen Sie den hinteren Unterschutz entfernen und die hinteren Hebelelemente **1** am hinteren Hebelelementadapter **1** am Wagenheberansatzpunkt **2** abnehmen. ▲

Fahrgestell anbringen. Sie können die hinteren Hebelelementadapter bei Tesla Motors erwerben.

! Vorsicht: Beim Anheben des Fahrzeugs über eine Zweisäulenhebebühne müssen Sie hintere Hebelelementadapter verwenden.

Positionieren Sie die Hebel der Zweisäulenhebebühne unter die hinteren Hebelelementadapter und die vorderen Wagenheberansatzpunkte **2**.